Version 1.0

Intenso Music Dancer

Bedienungsanleitung ..... Seite 1-8 DE

Inhalt

Inhalt 2
Hinweise 3
1. Geräteüberblick 4
2. Packungsinhalt 4
3. Verbinden mit einem Computer 4
   a. Verbinden des Gerätes 5
   b. Trennen des Gerätes 5
4. Akku 5
5. Bedienung 6
   a. Ein / Aus 6
   b. Play / Pause 6
   c. Lautstärke – Einstellungen 6
   d. Titel – Auswahl 6
   e. Tastensperre 6
   f. Micro SD Kartenleser 6
6. Technische Daten 7

Hinweise

- Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung nebst Warnungen und Hinweisen vor der ersten Nutzung des Produkts.
- Vor der ersten Nutzung des Gerätes achten Sie bitte darauf, dass Sie den Akku vollständig aufladen.
- Vermeiden Sie einen harten Aufprall des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten. Setzen Sie es ebenfalls keinen direkten Sonnenstrahlen aus.
- Stellen Sie keine offenen Lichtquellen, wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Produkts.
- Führen Sie häufiger Datensicherungen durch, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Benutzen in stark magnetisierten Feldern.
- Bedienen Sie dieses Gerät nicht mit nassen Händen.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eintritt, schalten Sie es unverzüglich aus, danach säubern und trocknen Sie das Gerät.
- Verwenden Sie kein Wasser oder chemische Lösungen, um das Gerät zu säubern. Nutzen Sie dazu nur ein trockenes Tuch.
- Wir sind nicht haftbar für Schäden oder Datenverlust bei einer Fehlfunktion, fehlerhafter Handhabung, eigenhändiger Reparatur des Geräts oder eigenmächtigem Wechseln des Akkus.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da die Garantie in diesem Fall erlischt.
- Blockieren oder bedecken Sie die Öffnungen des Produkts nicht.
- Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen und sollte nicht kommerziell oder industriell genutzt werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände, die nicht für den Gebrauch vorgesehen sind, in die Öffnungen des Produkts.
- Schäden, die auf nicht sachgemäße Handhabung oder Missachtung der Warnungen oder Anweisungen dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantie gedeckt.

WARNUNG: Eine verlängerte Belastung durch zu laut wiedergegebene Musik kann zu temporären oder permanenten Gehörschäden oder Gehörverlust führen. Der Gebrauch des Players ist im Straßenverkehr nicht empfohlen. Es kann dazu führen, dass der Hörer unachtsamer gegenüber potenziellen Gefahren, wie sich nähernden Fahrzeugen, reagiert.

1. Geräteüberblick

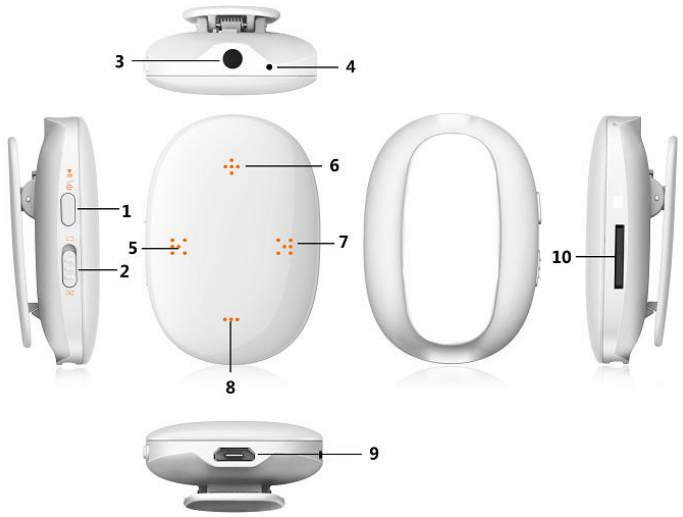

1. EIN/AUS, Play/Pause Taste
2. Zufallsmodus Schalter
3. Kopfhörer Eingang
4. LED Leuchte
5. Zurück Taste
6. Lautstärke (+) Taste
7. Vorwärts Taste
8. Lautstärke (-) Taste
9. Mini USB Anschluss
10. Micro SD Steckplatz

2. Packungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit

- Intenso MP3 Player
- Stereo Kopfhörer
- Micro SD Karte
- USB Kabel
- Bedienungsanleitung

3. Verbinden mit einem Computer

Um Dateien zwischen Ihrem Player und einem Computer auszutauschen, können Sie Ihren Player einfach mit Hilfe des beiliegenden USB Kabels mit Ihrem Computer verbinden.

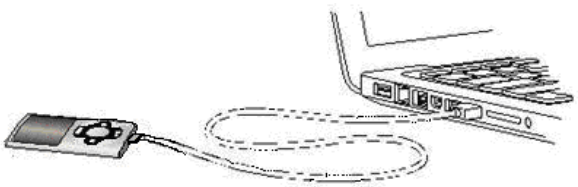

a. Verbinden des Gerätes

Um den Player mit einem Computer zu verbinden, stecken Sie den USB 2.0 Anschluss des USB Kabels in einen freien USB Port des eingeschalteten Computers und verbinden Sie den Mini-USB Anschluss des Kabels mit dem Player. Dieser wird nun als Wechseldatenträger erkannt und ist für einen Datentransfer mit dem Computer bereit.

Sie können jetzt die gewünschten Dateien ganz einfach per “Drag and Drop” oder durch „Kopieren und Einfügen“ von Ihrem Computer auf den Player (oder von Ihrem Player auf den Computer) übertragen.

b. Trennen des Gerätes

Vor dem Abziehen des USB Kabels sollte unbedingt die Datenverbindung zwischen den Geräten getrennt werden!

Sollten Sie einen Windows PC nutzen (XP oder höhere Version), kann der Player auch direkt über den Computer ausgeworfen werden. Klicken Sie hierfür auf das „Hardware sicher entfernen“ Symbol in der Windows Taskleiste. Wählen Sie nun den „Music Dancer“ aus und folgen Sie gegebenenfalls den weiteren Anweisungen Ihres Computers, bis dieser Ihnen den erfolgreichen Vorgang bestätigt.

Sollten Sie einen Mac benutzen, können Sie den Player einfach trennen, indem Sie das Player Icon auf das Papierkorbsymbol ziehen.

Das USB Kabel kann anschließend sicher vom Player und Computer entfernt werden.

Hinweis: Entfernen Sie den Player nicht vom Computer, wenn noch Dateien zwischen den Geräten übertragen werden. Dies kann zu Datenverlust und Beschädigung des Datenträgers führen.

4. Akku

Der Player hat einen fest verbauten, internen Akku. Vor der ersten Nutzung des Gerätes achten Sie darauf, dass Sie den Akku vollständig aufladen. Dieser Vorgang dauert in der Regel bis zu 2 Stunden.

Der Akku wird über die USB- Verbindung mit Ihrem PC geladen. Um den Akku aufzuladen, verbinden Sie daher das Gerät über das USB-Kabel mit dem PC. Der Ladevorgang startet automatisch.

Während der Player lädt, leuchtet die eingebaute LED. Diese erlischt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

Hinweis: Für eine optimale Leistungsfähigkeit muss der Akku regelmäßig genutzt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, laden Sie den Akku mindestens einmal pro Monat vollständig auf.

5. Bedienung

a. Ein / Aus

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die **EIN/AUS** Taste 2-3 Sekunden gedrückt. Die eingebaute LED beginnt zu leuchten.
Um den Player auszuschalten wiederholen Sie den Vorgang. Die eingebaute LED erlischt.

b. Play / Pause

Drücken Sie kurz die **EIN/AUS** Taste, um die Wiedergabe zu beginnen oder zu unterbrechen. Während der Wiedergabe blinkt die LED, im Pause-Modus leuchtet sie durchgehend.

c. Lautstärke – Einstellungen

Drücken Sie im Abspiel-Modus kurz die **"+"** oder **"-"** Taste, um die Lautstärke stufenweise zu erhöhen bzw. zu verringern. Halten Sie die jeweilige Taste gedrückt, um die Lautstärke stufenlos anzupassen.

Dieses Gerät verfügt gemäß gesetzlichen Vorschriften über eine Schutzfunktion vor der Wiedergabe von zu lauter Musik.

Erhöhen Sie die Lautstärke mit der **„+"** Taste, **ertönt** ab einer werkseitig festgelegten Lautstärkestufe ein **Piepton**. Sie müssen nun **direkt** die **Play/Pause** Taste und **anschließend** wieder **direkt** die Lautstärke **„+"** Taste drücken, um die gewünschte Lautstärkestufe zu erreichen. Wurde die **Tastenfolge nicht schnell genug** ausgeführt, ertönt ein **mehrfacher Piepton**. **Wiederholen** Sie in diesem Falle einfach den Vorgang und **verkürzen** Sie die **Zeit** zwischen den einzelnen **Eingaben**.

d. Titel – Auswahl

Um einen Titel vor- oder zurück zu wechseln, drücken Sie die ⏭ **Vorwärts** oder ⏮ **Zurück** Taste. Um **innerhalb** eines Titels vor- oder zurück zu spulen, **halten** Sie diese einfach gedrückt.

e. Tastensperre

Um ungewollte Eingaben zu verhindern, verfügt der Player über eine **Tastensperre**. Drücken Sie zum **Aktivieren** einfach **gleichzeitig** die **Lautstärke "-"** und die **Play/Pause** Taste für 2-3 Sekunden. Zur **Bestätigung** beginnt die eingebaute LED schnell zu blinken und die Tasten sind nun gesperrt. Zum **Entsperren** führen Sie die Anweisungen erneut aus. Bei **aktivierter Tastensperre** reagiert das Gerät auf Eingaben nur noch mit einem schnellen Blinken der LED. Sämtliche anderen **Funktionen** sind **gesperrt**.

f. Micro SD Kartenleser

Speicherkarte einlegen: Schieben Sie die beigelegte oder eine andere kompatible Micro SD Speicherkarte mit dem Aufdruck zum Clip und den Kontakten nach vorn gerichtet in den Karteneinschub am MP3 Player, bis sie spürbar einrastet.

Speicherkarte entfernen: Drücken Sie die eingelegte Speicherkarte vorsichtig weiter in den Player, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Lassen Sie die Speicherkarte los; die eingebaute Feder wirft die Karte nun aus.

6. Technische Daten

Abmessungen	46 mm (H) x 32 mm (B) x 16mm (T)	
Gewicht	~ 12g	
PC Verbindung	USB 2.0 (PC) | micro USB Anschluss (Player)	
Akku	Wiederaufladbarer Li-Polymer Akku, Kapazität: 100mAh	
	Musikwiedergabe: ~ 8 Stunden (MP3 Musik)	
Audio	Frequenzbereich	20Hz - 20000Hz
	SNR	> 70dB
Abspielformate	MP3/WMA	32Kbps – 320kbps
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius	
Betriebssystem	Windows XP / Vista / Win7 / Win8, Win 8.1, Mac 10.4 oder höher, Linux Kernel 2.4 oder höher	

Haftungsausschluss

Es können jederzeit ohne Ankündigung Veränderungen an der Firmware und / oder Hardware vorgenommen werden. Aus diesem Grund ist es möglich, dass Teile der Anleitung, technischen Daten und Bilder in dieser Dokumentation von dem Ihnen vorliegenden Produkt leicht abweichen. Alle in dieser Anleitung beschriebenen Punkte dienen nur dem Zweck der Verdeutlichung und müssen nicht zwangsläufig mit einer bestimmten Situation übereinstimmen. Es können keine Rechtsansprüche auf Grund dieser Anleitung geltend gemacht werden.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten

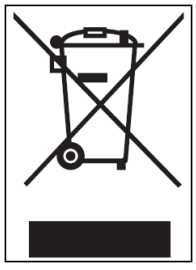

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.
Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

Intenso - Garantiebedingungen

Sehr geehrte Intenso-Kundin, sehr geehrter Intenso-Kunde,

vielen Dank, Sie haben sich für ein hochwertiges Intenso Produkt entschieden. Alle Intenso Produkte unterliegen ständigen Qualitätsprüfungen und selbstverständlich gilt die gesetzliche Gewährleistungszeit ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Kaufnachweis auf.

Garantiebedingungen

Die Garantieleistung gilt nur für Material- und Produktionsfehler. Intenso GmbH haftet nicht für den Verlust von Daten auf eingesandten Geräten. Die unentgeltliche Garantieleistung bezieht sich auf die Reparatur oder den Austausch mangelhafter Teile. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Garantieleistungen erbringen können bei z.B.:

- missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, Installation oder Anwendung
- Beschädigungen, Kratzer oder Abnutzung
- Veränderungen, Eingriffen oder Reparaturen durch Dritte
- Schäden durch höhere Gewalt oder Transport

Ihre Intenso GmbH

REKLAMATIONSABLAUF

Im Fall einer Reklamation gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Es werden nur Rücksendungen mit vollständigem Zubehör und Kassenbon akzeptiert.
2. Weiterhin ist eine RMA Nummer für Rücksendungen zwingende Voraussetzung. Diese RMA-Nummer können Sie per E-Mail oder über die Service-Hotline anfordern.
3. Bitte verpacken Sie das Produkt inklusive des gesamten Zubehörs und Kassenbon transportsicher. Das Paket muss ausreichend frankiert sein.
4. Bitte bringen Sie die RMA-Nummer deutlich sichtbar außen auf dem Paket an.

Bitte an folgende Service-Adresse schicken:

INTENSO GMBH
Service Center (*Ihre RMA-Nr.)*

Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Service Hotline: +49 (0) 900 –1 50 40 30
(0,39 € / min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.)
Email: support@intenso.de
Internet: www.intenso.de